

operating instructions

instrucciones de operación

manuel d'instructions

L A  B O Y[®]

Designer's Choice Collection[®]

Premier Low Profile Recliner & PowerRecline Classics

Sillón reclinable de bajo perfil Premier y PowerRecline Classics

Fauteuil inclinable à profil bas Premier Recliner
& PowerRecline Classics

la-z-boy.com

La-Z-Boy Incorporated
One La-Z-Boy Drive
Monroe, MI 48162

L A  B O Y[®]

Congratulations!

You are now the proud owner of a state-of-the-art Designer's Choice Classics or PowerRecline Designer's Choice Classics product by La-Z-Boy.

You have just selected one of the finest quality upholstered products produced in the furniture industry, backed by over 89 years of quality manufacturing experience.

La-Z-Boy is proud of our designs and craftsmanship and knows you will feel the same as you enjoy your new furniture's comfort and style.

IMPORTANT

Read the safety and other instructions before using your recliner. Keep this manual for future reference.

Table of Contents

Important Safety Instructions.....	4-5
Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics Assembly Instructions.....	6-9
PowerRecline Designer's Choice Classics Battery Backup Instructions.....	10
PowerRecline Designer's Choice Classics Operating Instructions.....	12-13
Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics Troubleshooting.....	14
Power Supply Replacement Instructions.....	15
Furniture Placement Guide.....	16
Notes.....	17

Disclaimer: The information and products featured in this manual may be somewhat different from the product you purchased. La-Z-Boy reserves the right to make substitutions that are equal in quality and performance.

Important Safety Instructions:

Important: Read these instructions thoroughly before using.

⚠ DANGER – To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:


- Disconnect the electrical plug from outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Do not use this product if it is wet, in water, around water or any liquid. Do not handle the plug or remote control with wet hands.
- To prevent suffocation keep plastic bags away from children.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord, adapter or surge protector.
- Keep cord out of reach of small children, and do not use where it may be a trip hazard.

⚠ WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, serious injury or death:

- Always keep open flame and lit cigarettes away from upholstered furniture. Upholstered furniture may burn rapidly with toxic gas and thick smoke.
- Closely supervise children and disabled persons using this product.
- Sit down in the unit slowly. To avoid tip over, do not throw your weight against the back of the unit. Move the unit into or out of the reclining position slowly, making sure that no children or pets are in close proximity.
- This product has many moving parts, serious injury can occur if not used properly. Keep hands, fingers and body parts away from the mechanism. To reduce the risk of head entrapment and other injuries, keep children and pets away from openings and moving parts in and around furniture.
- Only the occupant should operate the unit. Never attempt to open the legrest by pulling on it.
- Do not stand, sit, or place extra weight on the arms, back or open legrest.
- To safely exit the unit and prevent a tripping hazard, bring the back upright and close the legrest.
- Do not use this product if it is damaged. Do not use attachments or substitute parts.
- This product is intended for indoor residential use only.
- Provide a clear path for operation of the back and legrest. Place tables and area rugs at a distance to allow the legrest to fully extend without rubbing or interference.
- Check the condition of the power supplies, electrical cords, plugs, and connectors often. Keep the power supplies and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power supply, electrical cord, plug or connector. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- Do not use unit if power control is damaged or wet. Do not use unit if the button activation switch has been exposed to water or any liquid. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- This product is not intended for use as a health care device.
- Users of medical devices should contact their health care provider before using this product. Do not use this product if you have poor circulation, are immobile, or cannot sense heat, except as directed by your health care provider.
- Do not use this product where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Important Safety Instructions:

Important: Read these instructions thoroughly before using.

- Do not operate the unit until the back is installed and locked.
- Before moving the product, disconnect the electrical plug from the wall outlet and secure the mechanism to prevent unexpected opening or movement. Never move the product by the mechanism, legrest, handle, reclining back or legs.
- Do not attempt to disassemble or service the pump or motor; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- Do not allow electrical cord to be pinched between moving parts or between the frame and the floor. Do not place cord under carpet or in a location where it could become worn.
- Do not attempt to disconnect the power plug by pulling the power cord. Always hold the power plug and pull it out.
- Unplug the power cord immediately if you detect strange odors or fumes coming from the unit.
- This product is not intended to be used as a bed. Do not sleep in for an extended period.
- Double-insulated products are marked with the words “DOUBLE INSULATION” or “DOUBLE INSULATED” and may include the symbol  (square within a square). Do not attempt to ground these products, which use two systems of insulation instead of grounding. Double-insulated products should be serviced only by qualified service personnel, using replacement parts identical to the original parts.
- The PowerRecline Designer's Choice Classics units are intended for a single occupant not exceeding 300 pounds. Do not operate the unit with more than one occupant in or on any part of the unit.
- If you give this product to someone else, include this Operating Instructions manual.

NOTICE – To reduce the risk of product damage:

- To prevent damage to the power supply, do not plug in until instructed.
- Gently press the buttons during operation and avoid hitting the buttons with pointed or hard objects.
- After 1 minute of continuous operation, allow the back recline and legrest extension features to rest for 9 minutes.

Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics Assembly Instructions

NOTICE – Do not plug in until instructed.

1. Remove the recliner from the carton, remove all packing material and set the back aside.
If assembling a non-power recliner, proceed to step 3. If assembling a power recliner, carefully turn the chair forward to rest on the front of the arms and legrest.
2. Locate and cut the cable tie holding the boxed power supply and power cord to the underside of the recliner (FIGURE 1). Set the box and power cord aside. Carefully return the recliner to its upright position.

WARNING – To reduce the risk of injury:

- Do not operate the unit until the back is installed and locked.

3. Install the back.
 - ♦ Lay the back across the arms of the chair. Turn the locking levers, located on the brackets attached to the back (one on each side), to a 90 degree angle (FIGURE 4). Lift the back at a slight angle and align the brackets on the back with the brackets on the body (FIGURE 2).
 - ♦ Lower the back onto the body, making sure the back and body brackets are completely engaged.
 - ♦ Lift the back upholstery cover to visually confirm that both sets of back and body brackets are engaged (FIGURE 3).
 - ♦ If you are unable to install the back properly, contact your La-Z-Boy® dealer for assistance.
 - ♦ Lock the brackets by using a screwdriver to push down the locking levers (FIGURE 4).
4. The outside back upholstery cover attaches to the body in different locations, depending on the style, using fastening tape.
 - ♦ Pull the outside back upholstery cover down tight and press the fastening tape on the back upholstery cover to the fastening tape on the backside of the lower rear body rail (FIGURE 5); some styles also include side panels with fastening tape that needs to be attached to the body as well. Tuck the sides in and for styles that use an elastic strap, loop the elastic strap behind the lower frame.
 - ♦ For non-power recliners, proceed to the *Furniture Placement Guide*.

Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics Assembly Instructions

FIGURE 1

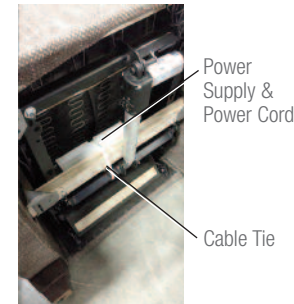


FIGURE 2

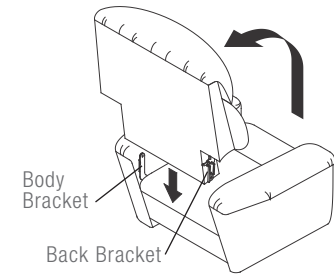


FIGURE 3

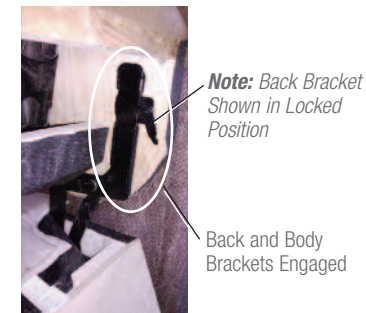


FIGURE 4


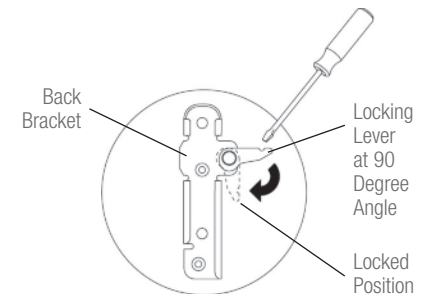


FIGURE 5

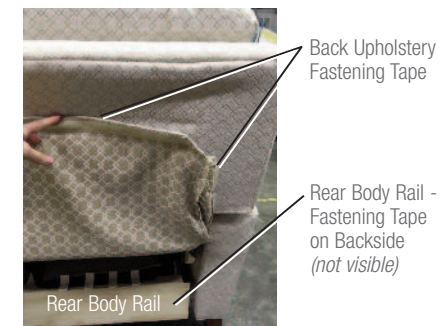


Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics Assembly Instructions

5. Locate the power supply connector behind the recliner. Align the recliner's power supply connector to the connector on the power supply and push together until fully seated. (FIGURE 6).
6. Connect the 120 volt power cord to the power supply (FIGURE 6). Do not plug in until instructed in the *Operating Instructions*.
7. Proceed to the *Battery Backup Instructions*.
8. To remove the back of a power recliner, first unplug the 120 volt power cord from the electrical outlet and disconnect the power supply connector from the recliner's power supply connector. Then reverse the *Assembly Instructions* steps starting at step 4 for both power and non-power recliners.

Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics Assembly Instructions

FIGURE 6

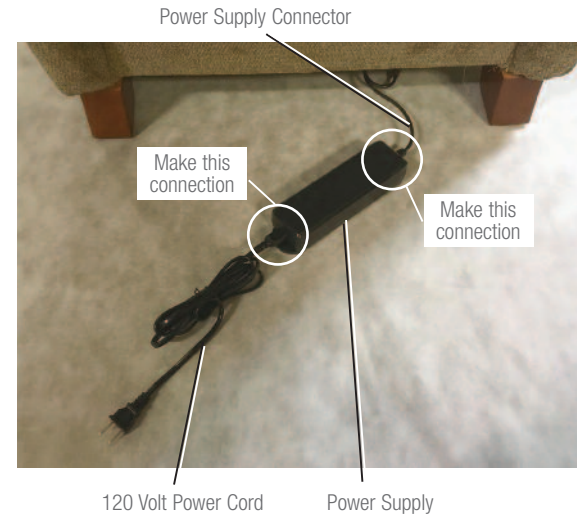

Battery Backup Instructions

NOTICE – Replace the power supply batteries every six months and after each power failure use.

The performance of the built-in battery backup cannot be guaranteed. The backup system is designed to return a reclined chair to the upright, closed position for exiting ease during a power interruption. It is not intended to recline the chair. If you require continuing use during a power outage, you should purchase a separate battery backup system. Contact your La-Z-Boy® dealer for more information.

The operating speed is reduced when operating on battery backup. Additionally, the USB charging port is disabled when the unit is powered by the battery backup only.

Always maintain constant, even pressure on the button when operating on battery backup to reduce the energy consumption.

Replace the batteries every six months and after *each* power failure use.

The battery backup is located in the power supply and uses two 9-volt alkaline batteries (not included).

1. Unplug the 120 volt power cord from the electrical outlet, and disconnect the power supply from the recliner's power supply connector.
2. The battery compartment is located on the side of the power supply. Slide the battery cover up to access the battery compartment (FIGURE 1).
3. Snap the connection caps on the battery terminals. Place the batteries in the power supply.
4. Slide the battery cover over the batteries.
5. Proceed to the *Operating Instructions*.

(Page intentionally left blank)

FIGURE 1



Power Supply Specifications:

Input: AC 100V-240V 50/60Hz, 1.6A

Output: DC 29V 2A

PowerRecline Designer's Choice Classics Operating Instructions

⚠ DANGER – To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord, adapter or surge protector.

⚠ WARNING – To reduce the risk of electric shock or serious injury:

- Sit down in the unit slowly. To avoid tip over, do not throw your weight against the back of the unit. Move the unit into or out of the reclining position slowly, making sure that no children or pets are in close proximity.
- The PowerRecline Designer's Choice Classics units are intended for a single occupant not exceeding 300 pounds. Do not operate the unit with more than one occupant in or on any part of the unit.
- To safely exit the unit and prevent a tripping hazard, bring the back upright and close the legrest.
- Do not use if power control is damaged or wet. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

NOTICE After 1 minute of continuous operation, allow the back recline and legrest extension features to rest for 9 minutes.

To avoid product damage, the back recline and legrest extension features should not be operated continuously for extended periods of time. After 1 minute of continuous operation, allow these features to rest for 9 minutes.

Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord, adapter or surge protector.
Never stretch or strain a cord.

Operating the Unit:

The power feature is operated by the buttons located on the outside arm. Back recline and legrest extension operate and move simultaneously.

- ♦ To recline the back and raise the legrest, press the front button and hold. Release the power button when the back and legrest reach the desired position, or are fully reclined.
- ♦ To return the back and lower the legrest, press the back button and hold. Release the power button when the back and legrest reach the desired position, or are completely closed.

We recommend that you unplug the power supply if you will be away from your residence for an extended period of time.

USB Charging Port Instructions


Plug in a small portable electronic device to the USB charging port. *The USB port is for charging only and does not have data transferring capabilities.*

USB Output Specifications:


5VDC, 2.1A

PowerRecline Designer's Choice Classics Operating Instructions

Press and hold down the front button to recline the back and extend the legrest. Release the button to stop the chair in any position or when the back is fully reclined and the legrest is fully raised.

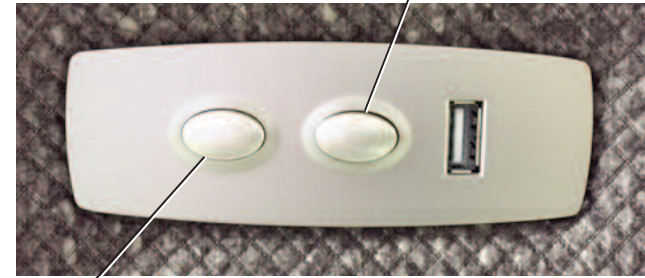

Press and hold down the back button to raise the back and close the legrest. Release the button to stop the chair in any position or when the back is fully raised and the legrest is fully closed.

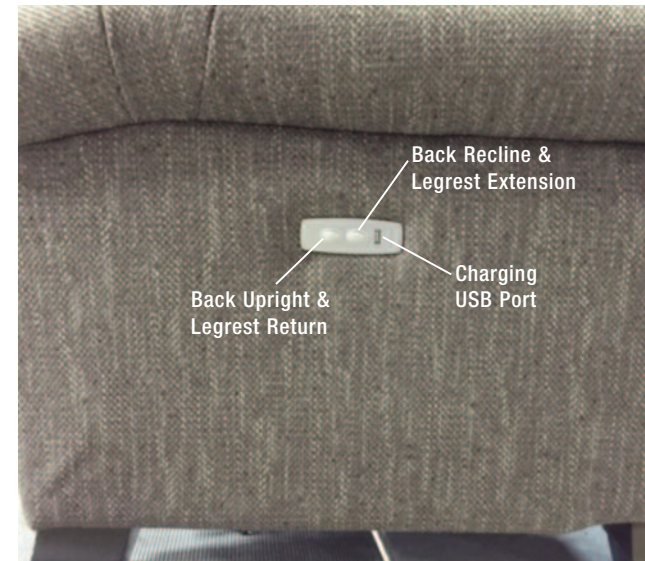

⚠ WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- Do not use unit if power control is damaged or wet. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics Troubleshooting

WARNING

– To reduce the risk of serious injury:

- Do not attempt to disassemble or service the pump or motor; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- Check the condition of the power supplies, electrical cords, plugs, and connectors often. Keep the power supplies and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power supply, electrical cord, plug, or connector. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- The PowerRecline Designer's Choice Classics units are intended for a single occupant not exceeding 300 pounds. Do not operate the unit with more than one occupant in or on any part of the unit.

Troubleshooting the Reclining Function of PowerRecline Designer's Choice Collection Recliner

When the reclining features do not function or function properly:

1. Make sure the 120 volt power cord is plugged into an electrical outlet.
2. Check the power supply to make sure the green LED power indicator light is on.
3. Make sure the electrical outlet is working. For example, make sure there are no blown fuses or tripped circuit breakers.
4. Make sure all the connectors are secure; refer to the *Assembly Instructions*.
5. Make sure the electrical cords are not crimped or pinched. Make sure the electric cord or plug is not damaged.
6. Make sure the operating capacity has not been exceeded and there is only one occupant in the unit; refer to the *Operating Instructions*.
7. Check for an obstruction in the recliner's range of motion and remove.
8. Recliner back is not installed on the body properly, the mating brackets are not fully seated or locked. Remove the upholstered back and reinstall, locking both back brackets; refer to the *Assembly Instructions*.

Troubleshooting the Reclining Function of Designer's Choice Collection Recliner

When the reclining features do not function or function properly:

1. Check for an obstruction in the recliner's range of motion and remove.
2. Recliner back is not installed on the body properly, the mating brackets are not fully seated or locked. Remove the upholstered back and reinstall, locking both back brackets; refer to the *Assembly Instructions*.

If the recliner still does not operate properly, contact your dealer for instructions on returning the unit for examination and repair. Except for the replacement of the power supply, *never attempt to make any repairs or adjustments yourself.*

PowerRecline Designer's Choice Classics Power Supply Replacement

Power Supply Replacement

If the power supply must be replaced:

1. Unplug the power supply from the electrical outlet.
2. Disconnect the 120 volt power cord from the power supply, and disconnect the power supply from the recliner's power supply connector; refer to the *Assembly Instructions*.
3. Connect the new power supply into the recliner's power supply connector. Connect the 120 volt power cord to the new power supply; refer to the *Assembly Instructions*.
4. Proceed to the *Battery Backup Instructions*.

Furniture Placement Guide

Notes:

WARNING

– To reduce the risk of serious injury:

- Provide a clear path for operation of the back and legrest. Place tables and area rugs at a distance to allow the legrest to fully extend without rubbing or interference.

To place your reclining unit the proper distance from the wall, fully recline the unit and leave a minimum of 2" of space between the top of the back and the wall.

Place tables and area rugs at a distance to allow the legrest to fully extend without rubbing or interference.



¡Felicitaciones!

Ahora usted es el orgulloso propietario de un producto Designer's Choice Classics o PowerRecline Designer's Choice Classics de última generación.

Usted ha seleccionado uno de los productos tapizados de mayor calidad que se producen en la industria de mobiliarios, respaldado por nuestra experiencia de más de 89 años en fabricación de alta calidad.

En La-Z-Boy nos sentimos orgullosos de nuestros diseños y artesanía y sabemos que usted gozará del confort y estilo de su nuevo mueble.

IMPORTANT

Lea las instrucciones de seguridad y demás indicaciones antes de usar su sillón reclinable. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Índice

Instrucciones importantes de seguridad.....	20-21
Instrucciones de armado del Designer's Choice Classics y el PowerRecline Designer's Choice Classics	22-25
Instrucciones de batería auxiliar de PowerRecline Designer's Choice Classics.....	26
Instrucciones de funcionamiento de PowerRecline Designer's Choice Classics.....	28-29
Resolución de problemas del Designer's Choice Classics y el PowerRecline Designer's Choice Classics.....	30
Instrucciones de reemplazo de la fuente de alimentación.....	31
Guía de colocación del mueble.....	32
Notas.....	33

Exención de responsabilidad: la información y los productos que se presentan en este manual pueden tener algunas diferencias con el producto que compró. La-Z-Boy se reserva el derecho a realizar reemplazos que sean de igual calidad y desempeño.

Instrucciones importantes de seguridad:

Importante: lea estas instrucciones con atención antes de usar el producto.

PELIGRO

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesiones graves o muerte:

- Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de limpiar, mover, dar servicio o cuando no estará en uso durante un período prolongado.
- No use este producto si está mojado, en agua, cerca de agua o de cualquier líquido. No toque el enchufe o el control remoto si sus manos están mojadas.
- Mantenga bolsas de plástico alejadas de los niños para que éstos no se asfixien.
- Enchufe directamente en un tomacorriente en la pared. No utilice un cordón de extensión, un adaptador o protector de sobretensión.
- Mantenga el cordón alejado de los niños pequeños y no lo use si puede implicar riesgo de tropiezos.


ADVERTENCIA

– Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, incendios, choque eléctrico, lesiones graves o muerte:

- Mantenga siempre las llamas y cigarrillos encendidos alejados de muebles tapizados. Los tapizados pueden quemarse rápidamente emitiendo gases tóxicos y humo espeso.
- Vigile estrechamente a los niños y personas discapacitadas cuando utilizan este producto.
- Siéntese lentamente en la unidad. Para evitar que se vuelque, no se arroje contra el respaldo. Recline o enderece la unidad lentamente después de asegurarse que no hayan niños o mascotas en las cercanías.
- Este producto tiene muchas piezas que se mueven y, por lo tanto, pueden ocurrir lesiones graves si no se utiliza correctamente. Mantenga las manos, los dedos y otras partes del cuerpo alejadas del mecanismo. Para reducir la posibilidad de que la cabeza quede atrapada como también otras lesiones, no permita que niños y mascotas se acerquen a las aberturas y piezas móviles del mueble.
- Sólo el ocupante debe operar la unidad. Nunca trate de abrir el apoyapiernas jalándolo.
- No se pare, no se siente ni coloque peso adicional sobre los apoyabrazos, el respaldo o el apoyapiernas abierto.
- Para salir de la unidad sin problemas, enderece el respaldo y cierre el apoyapiernas.
- Si el producto está dañado, no lo use. No utilice accesorios ni componentes sustitutos.
- Este producto es solamente para uso en espacios interiores residenciales.
- Asegúrese que el sillón, respaldo y apoyapiernas tengan suficiente espacio para su operación. Coloque tapetes y mesas de forma que el apoyapiernas pueda extenderse sin que haga contacto con los mismos.
- Revise regularmente el estado de las fuentes de alimentación, los cables eléctricos, los enchufes y los conectores. Mantenga las fuentes de alimentación y los cables eléctricos alejados de las fuentes de calor. Nunca haga funcionar la unidad utilizando fuentes de alimentación, cables eléctricos, enchufes o conectores dañados. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.
- No use la unidad si el control de energía está dañado o húmedo. No use la unidad si se ha expuesto el interruptor del botón de encendido al agua u otro tipo de líquido. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® para realizar el mantenimiento.
- No se debe usar este producto como un dispositivo para cuidado de la salud.
- Los usuarios de dispositivos médicos deben contactar a sus médicos antes de utilizar este producto. No use este producto si tiene mala circulación, está inmovilizado o no puede sentir el calor, excepto cuando lo apruebe su doctor.
- No utilice este producto en áreas donde se usan atomizadores (rociadores) o donde se usa oxígeno.

Instrucciones importantes de seguridad:

Importante: lea estas instrucciones con atención antes de usar el producto.

- No opere la unidad antes de haber instalado y asegurado el respaldo.
- Antes de mover el producto, desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente de la pared y asegure el mecanismo para evitar que se abra o se mueva accidentalmente. Nunca mueva el producto desde el mecanismo, el apoyapiernas, la palanca, el respaldo reclinable o las patas.
- No trate de desarmar o hacer un servicio a la bomba o al motor. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.
- No permita que el cordón eléctrico quede comprimido entre las partes en movimiento o entre el marco y el piso. No coloque el cordón debajo de la alfombra o en una ubicación en donde se puede desgastar.
- No intente desenchufar la unidad tirando del cordón. Siempre sujete el enchufe y tírelo hacia fuera.
- Desenchufe el cordón inmediatamente si detecta olores extraños o humo provenientes de la unidad.
- Este producto no está diseñado para usarse como cama. No se acueste sobre el producto por un período prolongado.
- Los productos con aislamiento doble están señalados con la leyenda "AISLAMIENTO DOBLE" o "DOBLEMENTE AISLADO", y pueden incluir el símbolo  (cuadrado dentro de otro cuadrado). No intente conectar estos productos a tierra, los cuales emplean dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. Solo personal de servicio calificado debe realizar el servicio de los productos con doble aislamiento y utilizar piezas de reemplazo idénticas a las piezas originales.
- Las unidades PowerRecline Designer's Choice Classics han sido fabricadas para un solo ocupante cuyo peso no exceda las 300 libras (136,40 kg). No opere la unidad con más de un ocupante en ella.
- Si le da este producto a otra persona, déle también este manual de Instrucciones de operación.

AVISO

– Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Para que la fuente de alimentación no se dañe, no enchufe el sillón antes de lo indicado.
- Presione ligeramente los botones durante la operación y no golpee los botones con objetos puntiagudos o duros.
- Transcurrido un minuto de funcionamiento continuo, permita que las funciones para reclinar el respaldo y extender el apoyapiernas descansen durante 9 minutos.

Instrucciones de armado del Designer's Choice Classics y el PowerRecline Designer's Choice Classics

AVISO – No enchufe antes de lo indicado.

1. Quite el sillón reclinable de la caja, quite todo el material de embalaje y aparte a un lado el respaldo. Si armará un sillón reclinable que no es eléctrico, proceda al paso 3. Si armará un sillón reclinable eléctrico, gire con cuidado el sillón hacia adelante para que se apoye en la parte delantera del descansabrazos y apoyapiernas.
2. Localice y corte el sujetacables que sostiene la caja de la fuente de alimentación y el cable eléctrico a la parte inferior del sillón (FIGURA 1). Aparte la caja y el cable eléctrico. Con cuidado, vuelva a colocar el sillón reclinable en posición vertical.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones:

- No opere la unidad antes de haber instalado y asegurado el respaldo.

3. Instale el respaldo.
 - ♦ Apoye el respaldo sobre el descansabrazos del sillón. Gire la palanca de ajuste ubicada en los soportes adheridos al respaldo (uno de cada lado) a un ángulo de 90 grados (FIGURA 4). Levante el respaldo a un ángulo leve y alinee los soportes del respaldo con los soportes del cuerpo del sillón (FIGURA 2).
 - ♦ Coloque el respaldo sobre el cuerpo del sillón, y verifique que los soportes del respaldo y el cuerpo encajen por completo.
 - ♦ Levante la funda del tapizado del respaldo para confirmar visualmente que ambos juegos de soportes de respaldo y cuerpo encajen (FIGURA 3).
 - ♦ Si no puede instalar el respaldo apropiadamente, contacte a su distribuidor de La-Z-Boy® para obtener ayuda.
 - ♦ Trabe los soportes con un destornillador para presionar la palanca de ajuste hacia abajo (FIGURA 4).
4. La funda del tapizado del respaldo exterior se adhiere al cuerpo en diferentes lugares, según el estilo, mediante una cinta de sujeción.
 - ♦ Tire bien hacia abajo de la funda del tapizado del respaldo exterior y presione la cinta de sujeción sobre la funda de tapizado del respaldo sobre la cinta de sujeción del lado trasero del riel inferior del cuerpo (FIGURA 5). Además, algunos estilos incluyen paneles laterales con cinta de sujeción que deben adherirse también al cuerpo. Inserte los laterales hacia adentro y, en el caso de los estilos que usan una cinta elástica, abróchela detrás del marco inferior.
 - ♦ Para los sillones reclinables no eléctricos, proceda con la *Guía de colocación del mueble*.

Instrucciones de armado del Designer's Choice Classics y el PowerRecline Designer's Choice Classics

FIGURA 1

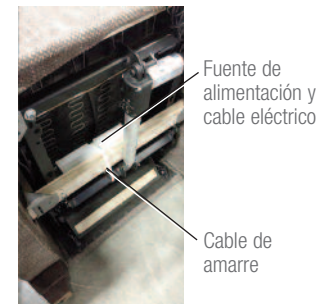


FIGURA 2

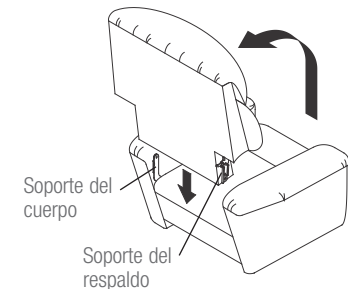


FIGURA 3



FIGURA 4


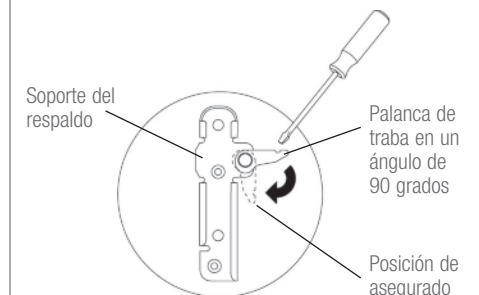


FIGURA 5

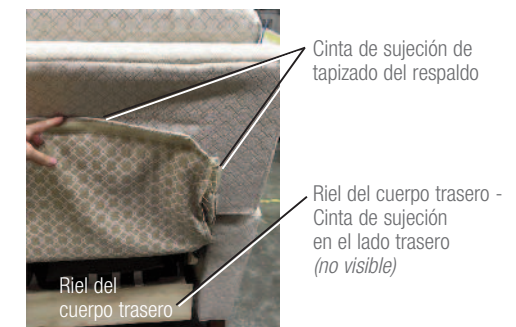


Instrucciones de armado del Designer's Choice Classics y el PowerRecline Designer's Choice Classics

5. Busque el conector de fuente de alimentación en la parte trasera del sillón reclinable. Alinee el conector de la fuente de alimentación del sillón reclinable con el conector en la fuente de alimentación, presiónelos a la vez hasta que queden totalmente asentados (FIGURA 6).
6. Conecte el cable de 120 voltios a la fuente de alimentación (FIGURA 6). No enchufe la unidad hasta que se indique en las *Instrucciones de operación*.
7. Proceda con las *Instrucciones de batería auxiliar*.
8. Para retirar el respaldo de un sillón reclinable eléctrico, desenchufe el cable eléctrico de 120 voltios del tomacorriente y desconecte la fuente de alimentación del conector de fuente de alimentación del sillón reclinable. Luego, invierta los pasos de las *Instrucciones de armado* desde el paso 4 para sillones reclinables eléctricos y no eléctricos.

Instrucciones de armado del Designer's Choice Classics y el PowerRecline Designer's Choice Classics

FIGURA 6

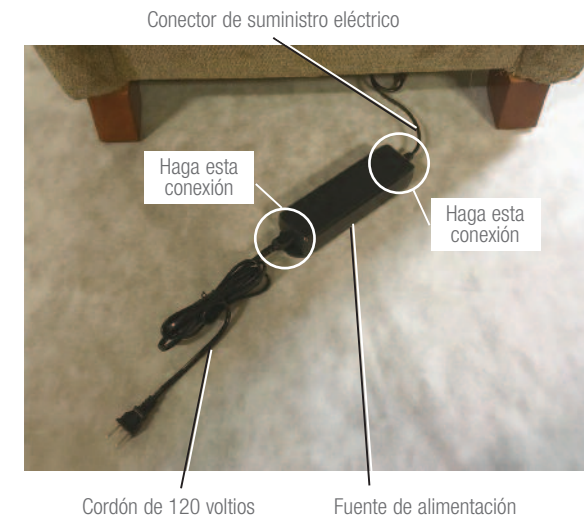

Instrucciones de batería auxiliar

AVISO – Reemplace las baterías de la fuente de alimentación cada seis meses y después de usarlas durante un corte de energía.

No se puede garantizar el rendimiento de la batería auxiliar incorporada. El sistema auxiliar está diseñado para que un sillón reclinado vuelva a la posición vertical y cerrada, y así poder levantarse con mayor facilidad durante una interrupción de energía. No es para reclinar el sillón. Si necesita uso continuo durante un corte de energía, debe comprar un sistema separado de batería auxiliar. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita más información.

La velocidad de funcionamiento se reduce cuando opera con una batería auxiliar. Además, el puerto de carga USB no funciona cuando la unidad se conecta solo con la batería auxiliar.

Siempre mantenga una presión constante y pareja sobre el botón cuando opere con una batería auxiliar para reducir el consumo de energía.

Reemplace las baterías cada seis meses y después de usarlas durante *cada* corte de energía.

Las baterías auxiliares se encuentran en la fuente de alimentación y son baterías alcalinas de 9 voltios (no se incluyen).

1. Desenchufe el cable eléctrico de 120 voltios del tomacorriente y desconecte la fuente de alimentación del conector de fuente de alimentación del sillón reclinable.
2. El compartimiento de baterías se encuentra en el costado de la fuente de alimentación. Deslice la cubierta de las baterías hacia arriba para acceder al compartimiento (FIGURA 1).
3. Coloque las tapas de los conectores en las terminales de la batería. Coloque las baterías en la fuente de alimentación.
4. Deslice la cubierta de las baterías sobre las baterías.
5. Proceda a las *Instrucciones de operación*.

FIGURA 1



Especificaciones de la fuente de alimentación:

Entrada: 100 V-240 V CA 50/60 Hz, 1.6 A

Salida: 29 V CC 2 A

Instrucciones de funcionamiento de PowerRecline Designer's Choice Classics

⚠ PELIGRO – Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesiones graves o muerte:

- Enchufe directamente en un tomacorriente en la pared. No utilice un cordón de extensión, un adaptador o protector de sobretensión.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de choque eléctrico o lesiones graves:

- Siéntese lentamente en la unidad. Para evitar que se vuelque, no se arroje contra el respaldo. Recline o enderece la unidad lentamente después de asegurarse que no hayan niños o mascotas en las cercanías.
- Las unidades PowerRecline Designer's Choice Classics han sido fabricadas para un solo ocupante cuyo peso no exceda las 300 libras (136,40 kg). No opere la unidad con más de un ocupante en ella.
- Para levantarse de la unidad y no tropezar, regrese el respaldo a su posición vertical y pliegue el apoyapiernas.
- No utilice la unidad si el control eléctrico tiene algún daño o está mojado. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.

AVISO Transcurrido un minuto de funcionamiento continuo, permita que las funciones para reclinar el respaldo y extender el apoyapiernas descansen durante 9 minutos.

Para evitar daños al producto, no opere las funciones de extensión de apoyapiernas y reclinación de respaldo en forma continua por períodos prolongados. Luego de 1 minuto de funcionamiento continuo, deje descansar estas funciones durante 9 minutos.

Enchufe directamente a un tomacorriente de la pared. No utilice un cable de extensión, adaptador o regulador de voltaje. *Nunca estire o ni aplique tensión a un cable.*

Cómo operar la unidad:

La función de alimentación se opera con los botones ubicados en el descansabrazos exterior. Las funciones de extensión de apoyapiernas y para reclinar el respaldo operan y se mueven en forma simultánea.

- ♦ Para reclinar el respaldo y elevar el apoyapiernas, presione el botón delantero y manténgalo presionado. Suelte el botón de encendido cuando el respaldo y el apoyapiernas lleguen a la posición deseada, o estén totalmente reclinados.
- ♦ Para mover el respaldo y bajar el apoyapiernas, presione el botón trasero y manténgalo presionado. Suelte el botón de encendido cuando el respaldo y el apoyapiernas lleguen a la posición deseada, o estén totalmente cerrados.

Recomendamos que desenchufe la fuente de alimentación si no estará en su residencia durante un período prolongado.


Instrucciones para el puerto de carga USB

Conecte un dispositivo electrónico pequeño portátil al puerto de carga USB. *El puerto USB es únicamente para cargar y no cuenta con capacidad de transferencia de datos.*


Especificaciones de salida USB:
5VCC, 2.1amp

Instrucciones de funcionamiento de PowerRecline Designer's Choice Classics

Presione y mantenga presionado el botón frontal para reclinar el respaldo y extender el apoyapiernas. Suelte el botón para detener el sillón en cualquier posición o cuando el respaldo esté completamente reclinado y el apoyapiernas esté totalmente elevado.

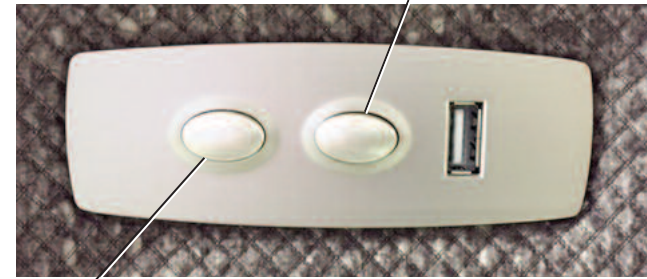

Presione y mantenga presionado el botón del respaldo para elevar el respaldo y cerrar el apoyapiernas. Suelte el botón para detener el sillón en cualquier posición o cuando el respaldo esté completamente elevado y el apoyapiernas esté totalmente cerrado.

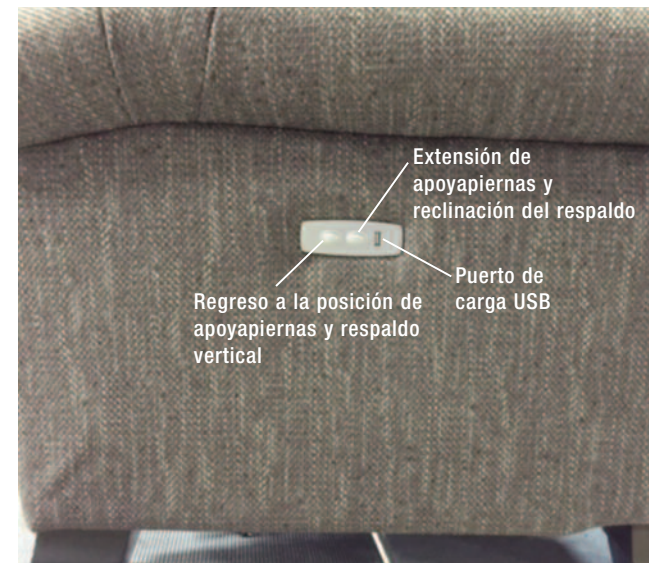

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No utilice la unidad si el control eléctrico tiene algún daño o está mojado. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.

Resolución de problemas del Designer's Choice Classics y el PowerRecline Designer's Choice Classics

⚠️ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No trate de desarmar o hacer un servicio a la bomba o al motor. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.
- Revise regularmente el estado de las fuentes de alimentación, los cables eléctricos, los enchufes y los conectores. Mantenga las fuentes de alimentación y los cables eléctricos alejados de las fuentes de calor. Nunca haga funcionar la unidad utilizando fuentes de alimentación, cables eléctricos, enchufes o conectores dañados. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.
- Las unidades PowerRecline Designer's Choice Classics han sido fabricadas para un solo ocupante cuyo peso no exceda las 300 libras (136,40 kg). No opere la unidad con más de un ocupante en ella.

Resolución de problemas de la función de reclinación del sillón PowerRecline Designer's Choice Collection

Cuando las funciones de reclinación no operen o lo hagan incorrectamente:

1. Asegúrese de enchufar el cable eléctrico de 120 voltios directamente en el tomacorriente.
2. Verifique la fuente de alimentación para asegurar que la luz indicadora de corriente LED verde esté encendida.
3. Asegúrese de que el tomacorriente funcione. Por ejemplo, verifique que no haya fusibles quemados o un disyuntor desconectado.
4. Asegúrese de que los conectores estén bien protegidos; consulte las *Instrucciones de armado*.
5. Verifique que los cables eléctricos no estén aplastados o comprimidos. Asegúrese de que el cable o el enchufe no estén dañados.
6. Asegúrese de no superar la capacidad de operación y de que haya solo un ocupante en la unidad. Consulte las *Instrucciones de operación*.
7. Verifique si hay obstrucciones en el rango de movilidad del sillón reclinable y elimínelas.
8. El respaldo del sillón reclinable no está instalado correctamente en el cuerpo, los soportes no están completamente trabados o asentados. Quite el respaldo tapizado y reinstale; asegure ambos soportes y consulte las *Instrucciones de armado*.

Resolución de problemas de la función de reclinación del sillón Designer's Choice Collection

Cuando las funciones de reclinación no operen o lo hagan incorrectamente:

1. Verifique si hay obstrucciones en el rango de movilidad del sillón reclinable y elimínelas.
2. El respaldo del sillón reclinable no está instalado correctamente en el cuerpo, los soportes no están completamente trabados o asentados. Quite el respaldo tapizado y reinstale; asegure ambos soportes y consulte las *Instrucciones de armado*.

Si el sillón reclinable no funciona correctamente, comuníquese con su distribuidor para obtener instrucciones para devolver la unidad para su inspección y reparación. Excepto por el reemplazo de la fuente de alimentación, *nunca intente realizar ninguna reparación o ajuste usted mismo*.

PowerRecline Designer's Choice Classics Si es necesario reemplazar la fuente de alimentación

Si es necesario reemplazar la fuente de alimentación

Si hay que reemplazar la fuente de alimentación:

1. Desenchufe la fuente de alimentación del tomacorriente.
2. Desconecte el cable eléctrico de 120 voltios de la fuente de alimentación y desconecte la fuente de alimentación del conector de suministro eléctrico del sillón reclinable; consulte las *Instrucciones de armado*.
3. Conecte la nueva fuente de alimentación al conector de la fuente de alimentación del sillón reclinable, y cierre la cubierta de bloqueo. Conecte el cable eléctrico de 120 voltios a la nueva fuente de alimentación; consulte las *Instrucciones de armado*.
4. Proceda con las *Instrucciones de batería auxiliar*.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- Asegúrese que el sillón, respaldo y apoyapiernas tengan suficiente espacio para su operación. Coloque tapetes y mesas de forma que el apoyapiernas pueda extenderse sin que haga contacto con los mismos.

Para poner su unidad de reclinado a la distancia correcta de la pared, reclínala completamente y permita un mínimo de 5 cm (2 pulgadas) entre la parte de arriba del respaldo y la pared.

Coloque mesas y tapetes de forma que se pueda extender completamente el apoyapiernas sin que tenga rozaduras o interferencia.



Félicitations!

Vous êtes maintenant un fier propriétaire d'un produit dernier cri Designer's Choice Classics ou PowerRecline Designer's Choice Classics de La-Z-Boy.

Vous venez de vous procurer l'un des meilleurs produits rembourrés jamais produits par l'industrie du meuble, dont la conception s'appuie sur plus de 89 ans d'excellence dans le domaine de la fabrication.

La-Z-Boy est fier de l'esthétique soignée de ses produits et de son savoir-faire, et nous savons que vous penserez de même en profitant du confort et du style de votre nouveau meuble.

IMPORTANT

Veillez lire les instructions de sécurité et autres directives avant l'utilisation de votre fauteuil inclinable. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Table des matières

Consignes de sécurité importantes.....	36-37
Instructions d'assemblage des Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics.....	38-41
Instructions de la batterie de secours PowerRecline Designer's Choice Classics.....	42
Manuel d'instructions du PowerRecline Designer's Choice Classics.....	44-45
Dépannage des Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics.....	46
Instruction de remplacement du bloc d'alimentation.....	47
Manuel de positionnement du meuble.....	48
Notes.....	49

Dénégation de responsabilité : Les informations et les produits figurant dans ce manuel pourraient différer quelque peu du produit que vous avez acheté. La-Z-Boy se réserve le droit d'effectuer des substitutions qui présentent le même niveau de qualité et de rendement.

Consignes de sécurité importantes :

Important : Lire attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

DANGER – Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Débrancher la fiche électrique de la prise murale avant de nettoyer, déplacer le meuble ou en assurer l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, dans l'eau, près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche ou la télécommande avec les mains mouillées.
- Pour prévenir la suffocation, garder les sacs de plastique loin des enfants.
- Brancher directement dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension.
- Garder le cordon hors de portée des jeunes enfants et ne pas utiliser là où il peut constituer un danger de chute.


AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Garder vos meubles rembourrés loin des flammes ou des cigarettes allumées. Ils peuvent brûler rapidement en présence de gaz toxique et de fumée épaisse.
- Une supervision étroite est nécessaire quand ce produit est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées.
- Vous asseoir lentement sur le meuble. Pour éviter qu'il bascule, ne pas lancer votre poids contre le dossier. Y aller lentement quand vous vous inclinez ou remettez en position verticale, et vous assurer qu'il n'y a pas d'enfant ou d'animal de compagnie à proximité.
- Ce produit compte plusieurs pièces mobiles et peut causer des blessures graves s'il n'est pas utilisé correctement. Garder les mains, les doigts et toute autre partie du corps loin du mécanisme. Pour réduire le risque de coincer la tête ou d'autres blessures, éloigner les enfants et les animaux des ouvertures et des pièces mobiles qui se trouvent dans le meuble ou autour de celui-ci.
- Seul l'occupant doit faire fonctionner le meuble. Ne jamais tenter d'ouvrir le repose-jambes en tirant dessus.
- Ne pas se tenir debout, s'asseoir ou mettre de poids excessif sur les bras, le dossier ou le repose-jambes déployé.
- Pour sortir du meuble en toute sécurité, remettre le dossier en position verticale et refermer le repose-jambes.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de substitution.
- Ce produit est exclusivement réservé à un usage résidentiel intérieur.
- Prévoir un parcours sans obstructions pour faire fonctionner le fauteuil, le dossier et le repose-jambes. Placer les tables et les carpettes assez loin pour que le repose-jambes puisse s'ouvrir complètement sans frottement ni obstruction.
- Vérifier tous les mois l'état des transformateurs électriques, rallonges, fiches et connecteurs. Éloigner les transformateurs électriques et les rallonges des sources de chaleur. Ne jamais faire fonctionner le meuble si le transformateur électrique, le cordon d'alimentation, la fiche ou les connecteurs sont endommagés. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.
- Ne pas utiliser le meuble si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Ne pas utiliser le meuble si la commande d'activation par bouton a été exposée à l'eau ou à tout autre liquide. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.
- Ce produit n'est pas conçu pour servir de dispositif de santé.

Conservez ces instructions

Consignes de sécurité importantes :

Important : Lire attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

- Les utilisateurs de dispositifs médicaux doivent communiquer avec leur fournisseur de soins de santé avant d'utiliser ce produit. Ne pas utiliser ce produit si vous avez des problèmes de circulation, si vous êtes immobilisé ou ne pouvez ressentir la chaleur, sauf sur avis de votre fournisseur de soins de santé.
- Ne pas utiliser ce produit en présence de produits en aérosol (vaporisateurs) où si on administre de l'oxygène.
- Ne pas faire fonctionner le meuble avant d'avoir installé et bloqué le dossier.
- Avant de déplacer le produit, débrancher la fiche électrique de la prise murale et bloquer le mécanisme afin de prévenir tout mouvement soudain ou toute ouverture brusque. Ne jamais déplacer le meuble par le mécanisme, le repose-jambes, la poignée, le dossier inclinable ou les pieds.
- Ne jamais tenter de démonter la pompe ou le moteur ou d'en faire l'entretien. Ces éléments ne contiennent aucune pièce à entretenir. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.
- Ne jamais laisser le fil électrique se coincer entre les pièces mobiles ou entre la charpente et le sol. Ne pas placer le fil sous un tapis ou à un endroit où il pourrait s'user.
- Ne jamais tenter de débrancher la fiche électrique en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours bien tenir la fiche et la retirer.
- Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si vous détectez des odeurs étranges ou de la fumée provenant de l'appareil.
- Ce produit n'a pas été conçu pour servir de lit. Ne pas dormir dessus pendant une période prolongée.
- Les produits à double isolation sont accompagnés de la mention « DOUBLE ISOLATION » ou « ISOLATION DOUBLE » et peuvent inclure le symbole  (carré dans un carré). Ne pas tenter de mettre à la terre ces produits, qui utilisent deux systèmes d'isolation au lieu de mise à la terre. Les produits à double isolation ne doivent être réparés que par du personnel qualifié et à l'aide des pièces de rechange identiques aux pièces originales.
- Les fauteuils PowerRecline Designer's Choice Classics sont conçus pour un seul occupant dont le poids ne dépasse pas 136 kg (300 lb). Ne pas faire fonctionner le fauteuil s'il y a plus d'une personne sur une partie ou toute autre partie du fauteuil.
- Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, lui donner aussi ce Manuel d'instructions.

AVIS – To reduce the risk of product damage:

- Pour prévenir les dommages au transformateur, ne pas le brancher tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.
- Appuyez doucement sur les boutons pendant le fonctionnement et évitez de les enfoncer avec des objets pointus ou durs.
- Après 1 minute de fonctionnement en continu, permettre à l'inclinaison du dossier et au repose-jambes de se reposer pendant 9 minutes.

Conservez ces instructions

Instructions d'assemblage des Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics

AVIS – Ne pas brancher avant que ce soit demandé dans les instructions.

1. Enlevez le fauteuil inclinable de la boîte, enlevez tout le matériel d'emballage et mettez le dossier de côté. Si vous assemblez un fauteuil inclinable non-électrique, passez à l'étape 3. Si vous assemblez un fauteuil inclinable électrique, inclinez doucement le fauteuil vers l'avant pour qu'il repose à l'avant des bras et du repose-jambes.
2. Trouvez l'attache de câble qui tient en place la boîte du bloc d'alimentation et le cordon d'alimentation sous le fauteuil inclinable et coupez-le (FIGURE 1). Mettez la boîte et le cordon d'alimentation de côté. Remettez doucement le fauteuil inclinable à sa position debout.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures :

- Ne pas faire fonctionner le meuble avant d'avoir installé et bloqué le dossier.

3. Installer le dossier.
 - ♦ Placez le dossier à travers les bras du fauteuil. Tournez les leviers de verrouillage, situés sur les supports fixés à l'arrière (un de chaque côté), à un angle de 90 degrés (FIGURE 4). Levez le dossier en inclinant légèrement et alignez les fixations du dossier avec les supports sur le corps (FIGURE 2).
 - ♦ Baissez le dossier dans le corps en vous assurant que les fixations du dossier et de la charpente soient complètement verrouillées.
 - ♦ Soulevez le revêtement du dossier pour confirmer visuellement que les deux ensembles de fixations du dossier et du corps sont verrouillés (FIGURE 3).
 - ♦ Si vous ne pouvez pas installer le dossier correctement, veuillez contacter votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour obtenir de l'aide.
 - ♦ Verrouillez les fixations à l'aide d'un tournevis pour pousser les leviers de verrouillage (FIGURE 4).
4. Le revêtement externe du dossier s'attache au corps à différentes locations, selon le modèle, à l'aide de ruban de fixation.
 - ♦ Tirez fermement sur le revêtement externe du dossier et appuyez sur le ruban de fixation situé à l'arrière du revêtement de dossier sur le rail en bas à l'arrière du corps (FIGURE 5); certains styles incluent des panneaux latéraux dotés de rubans de fixation qui doivent être fixés au corps aussi. Inclinez les côtés vers l'intérieur pour les styles qui utilisent une courroie élastique et faites passer la courroie élastique derrière le bas du corps.
 - ♦ Pour les fauteuils inclinables non électriques, passez au *Manuel de positionnement du meuble*.

(Montage - suite)

Instructions d'assemblage des Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics

FIGURE 1

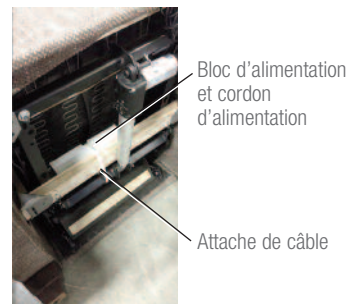


FIGURE 2

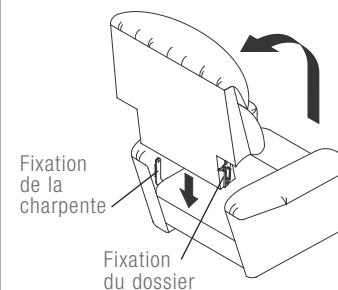


FIGURE 3



FIGURE 4


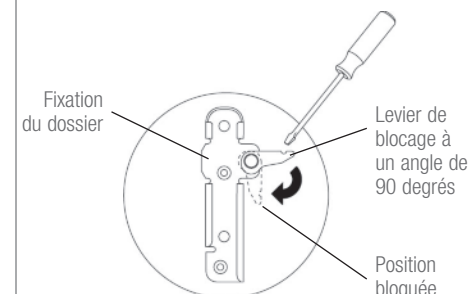


FIGURE 5

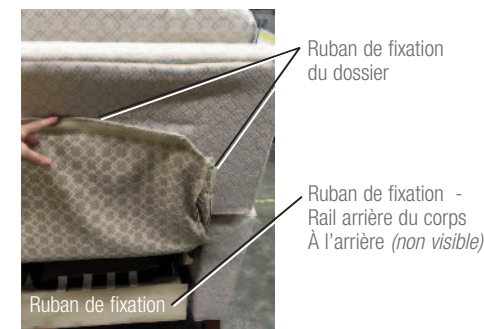


(Montage - suite)

Instructions d'assemblage des Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics

- Localisez le connecteur d'alimentation situé derrière le fauteuil inclinable. Alignez le connecteur de bloc d'alimentation du fauteuil inclinable au connecteur du bloc d'alimentation, poussez-les ensemble complètement (FIGURE 6).
- Branchez le cordon d'alimentation de 120 volts à la source d'alimentation (FIGURE 6). Ne pas brancher avant d'arriver aux instructions à cet effet dans le *Manuel d'instructions*.
- Effectuez les *Instructions de la batterie de secours*.
- Pour retirer le dossier d'un fauteuil inclinable électrique, débranchez d'abord le cordon d'alimentation de 120 volts de la source d'alimentation et déconnectez le connecteur du bloc d'alimentation du connecteur d'alimentation du fauteuil. Puis inversez les étapes d'*Instructions d'assemblage* en commençant à l'étape 4 pour les fauteuils inclinables électriques et non-électriques.

Instructions d'assemblage des Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics

FIGURE 6

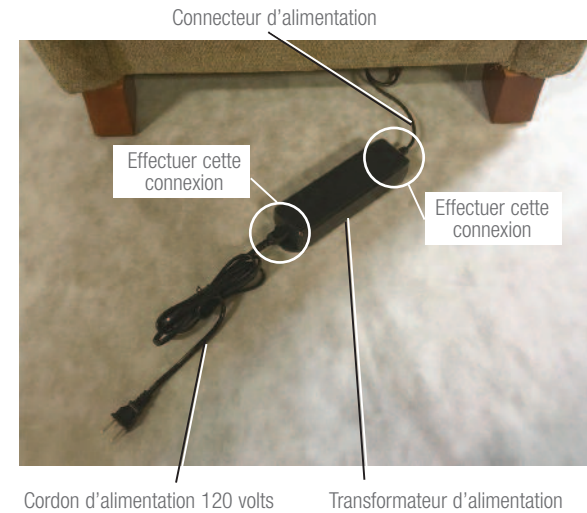

Instructions de la batterie de secours

AVIS – Remplacer les piles du transformateur électrique tous les six mois et après chaque utilisation lors d'une panne de courant.

La performance de la batterie de secours intégrée ne peut être garantie. Le système de secours est conçu pour remettre le fauteuil inclinable à sa position debout et fermée pour faciliter la sortie du fauteuil lors d'une interruption de courant. Il n'est pas conçu pour incliner le fauteuil. Si vous avez besoin d'une utilisation continue durant une panne de courant, vous devriez acheter un système de batterie de secours séparé. Communiquez avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour en savoir plus.

La vitesse d'utilisation est réduite lors d'utilisation avec la batterie de secours. De plus, la prise de charge USB est désactivée lorsque le fauteuil ne fonctionne qu'avec la batterie de secours.

Maintenez toujours une pression égale constante sur le bouton lors de l'utilisation avec la batterie de secours pour aider à réduire la consommation d'énergie.


Remplacer les batteries chaque six mois et après *chaque* utilisation en panne de courant.

La batterie de secours est située dans le bloc d'alimentation et requiert deux piles alcalines de 9 volts (non incluses).

1. Débranchez le cordon d'alimentation 120 volts de la prise électrique et déconnectez le bloc d'alimentation du connecteur d'alimentation du fauteuil inclinable.
2. Le compartiment de la batterie est situé sur le côté du transformateur d'alimentation. Glissez le couvercle de la batterie pour avoir accès au compartiment de la batterie (FIGURE 1).
3. Accrochez les coiffes de connexion sur les bornes de la batterie. Placez les batteries dans le bloc d'alimentation.
4. Faites glisser le couvercle de batterie par-dessus les batteries.
5. Passez au *Manuel d'instructions*.

(Page laissée vierge intentionnellement)

FIGURE 1

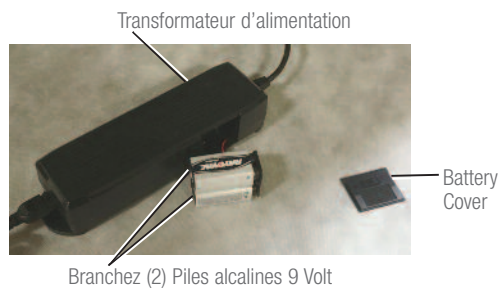

Spécifications d'alimentation :

Entrée : CA 100V-240V 50/60Hz, 1,6A

Sortie CC 29V 2A

Manuel d'instructions du PowerRecline Designer's Choice Classics

⚠ DANGER – Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Brancher directement dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessures graves :

- Vous asseoir lentement sur le meuble. Pour éviter qu'il bascule, ne pas lancer votre poids contre le dossier. Y aller lentement quand vous vous inclinez ou remettez en position verticale, et vous assurer qu'il n'y a pas d'enfant ou d'animal de compagnie à proximité.
- Les fauteuils PowerRecline Designer's Choice Classics sont conçus pour un seul occupant dont le poids ne dépasse pas 136 kg (300 lb). Ne pas faire fonctionner le fauteuil s'il y a plus d'une personne sur une partie ou toute autre partie du fauteuil.
- Pour sortir du meuble en toute sécurité et pour éviter de trébucher, relever le dossier et fermer le repose-jambes.
- Ne pas utiliser le meuble si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.

AVIS Après 1 minute de fonctionnement en continu, permettre à l'inclinaison du dossier et au repose-jambes de se reposer pendant 9 minutes.

Pour éviter d'endommager le produit, les fonctions d'inclinaison arrière et d'extension de repose-jambes ne devraient pas être utilisées continuellement durant une longue période de temps. Après 1 minute de fonctionnement continu, laissez ces fonctions au repos pendant 9 minutes.

Branchez directement dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension. *Ne jamais étirer ou mettre de pression sur un cordon.*

Utiliser le fauteuil :

La fonction électrique est contrôlée par les boutons sur la face externe du bras. L'inclinaison du dos et l'extension des repose-jambes fonctionnent et bougent simultanément.

- Pour incliner le dossier et monter le repose-jambes, appuyez sur le bouton avant et tenez-le. Lâchez le bouton lorsque le dossier et le repose-jambes atteignent la position désirée ou sont pleinement inclinés ou levés.
- Pour ramener le dossier et baisser le repose-jambes, appuyez sur le bouton arrière et tenez-le. Lâchez le bouton lorsque le dossier et le repose-jambes atteignent la position désirée ou sont complètement fermés.

Nous vous recommandons de débrancher le bloc d'alimentation si vous prévoyez vous absenter de votre lieu de résidence pendant une période prolongée.


Instructions de ports de chargement USB

Branchez un petit appareil électronique portatif au port de chargement USB. *Le port USB ne peut être utilisé que pour charger les appareils; il n'a pas la capacité de transférer les données.*


Spécifications de sortie USB :
5VCC, 2.1amp

Manuel d'instructions du PowerRecline Designer's Choice Classics

Appuyez sur le bouton avant pour incliner le dossier et étendre le repose-jambes. Relâchez le bouton pour immobiliser le fauteuil dans toute position ou lorsque le dossier est pleinement incliné et le repose-jambes est pleinement levé.

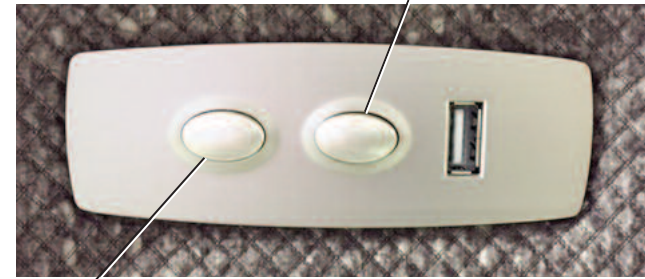

Appuyez sur le bouton arrière pour monter le dossier et fermer le repose-jambes. Relâchez le bouton pour immobiliser le fauteuil dans toute position ou lorsque le dossier est complètement droit et le repose-jambes est entièrement fermé.

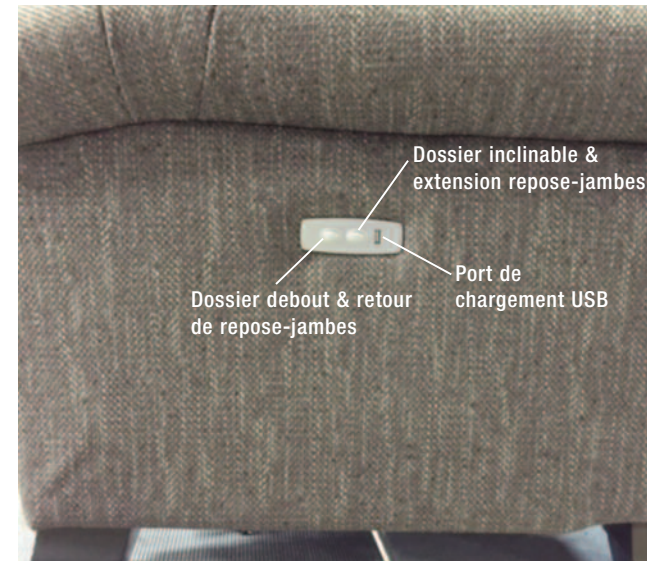

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne pas utiliser le meuble si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.

Dépannage des Designer's Choice Classics & PowerRecline Designer's Choice Classics

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne jamais tenter de démonter la pompe ou le moteur ou d'en faire l'entretien. Ces éléments ne contiennent aucune pièce à entretenir. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.
- Check the condition of the power supplies, electrical cords, plugs, and connectors often. Keep the power supplies and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power supply, electrical cord, plug, or connector. Contact your La-Z-Boy^{MD} dealer for service.
- The PowerRecline Designer's Choice Classics units are intended for a single occupant not exceeding 300 pounds. Do not operate the unit with more than one occupant in or on any part of the unit.

Dépannage de fonction d'inclinaison du fauteuil inclinable Collection Choix du designer PowerRecline

Lorsque la fonction d'inclinaison ne fonctionne pas correctement ou pas du tout :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation de 120 volts est branché dans une prise de courant.
2. Inspectez le bloc d'alimentation et assurez-vous que l'indicateur de courant DEL vert est allumé.
3. Assurez-vous que la prise de courant fonctionne. Par exemple, assurez-vous qu'aucun fusible n'ait sauté ou qu'aucun disjoncteur ne soit déclenché.
4. Assurez-vous que toutes les connexions soient fixées, référez-vous aux *Instructions d'assemblage*.
5. Assurez-vous que les cordons électriques ne soient pas écrasés ou pincés. Assurez-vous que le cordon électrique ou sa prise ne soient pas endommagés.
6. Assurez-vous que la capacité d'utilisation ne soit excédée et qu'il n'y a qu'un seul occupant sur le fauteuil; référez-vous au *Manuel d'instructions*.
7. Cherchez une obstruction dans le trajet de mouvement du fauteuil inclinable et enlevez-la.
8. Le dossier du fauteuil inclinable n'est pas installé correctement sur le corps, les crochets de verrouillage ne sont pas pleinement enclenchés ou verrouillés. Enlevez le dossier debout et réinstallez-le, en verrouillant les deux crochets de verrouillage du dossier, référez-vous aux *Instructions d'assemblage*.

Dépannage de fonction d'inclinaison du fauteuil inclinable Collection Choix du designer

Lorsque la fonction d'inclinaison ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout :

1. Cherchez une obstruction dans la trajectoire de mouvement du fauteuil inclinable et enlevez-le.
2. Le dossier du fauteuil inclinable n'est pas correctement installé, les supports d'accouplements ne sont pas complètement accrochés ou bloqués. Enlevez le dossier du siège et réinstallez-le, en bloquant les supports arrière; référez-vous aux *Instructions d'assemblage*.

Si le fauteuil inclinable ne fonctionne toujours pas correctement, communiquez avec votre détaillant pour les directives de retour du fauteuil pour examen et réparation. Excepté pour remplacer le bloc d'alimentation, *ne tentez jamais d'effectuer des réparations ou des ajustements par vous-mêmes*.

PowerRecline Designer's Choice Classics Remplacement du bloc d'alimentation

Remplacement du bloc d'alimentation

Si le bloc d'alimentation doit être remplacé :

1. Débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant.
2. Débranchez le cordon d'alimentation 120 volts du bloc d'alimentation et déconnectez le bloc d'alimentation du connecteur d'alimentation du fauteuil inclinable; référez-vous aux *Instructions d'assemblage*.
3. Connectez le nouveau bloc d'alimentation au connecteur d'alimentation électrique du fauteuil inclinable et fermez le couvercle de verrouillage. Branchez le cordon d'alimentation de 120 volts au nouveau bloc d'alimentation; référez-vous aux *Instructions d'assemblage*.
4. Passez aux *Instructions de la batterie de secours*.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures :

- Prévoir un parcours sans obstructions pour faire fonctionner le fauteuil, le dossier et le repose-jambes. Placer les tables et les carpettes assez loin pour que le repose-jambes puisse s'ouvrir complètement sans frottement ni obstruction.

Pour placer le fauteuil inclinable à une distance correcte du mur, incliner complètement le meuble et laisser un minimum de 5 cm (2 po) d'espace entre le haut du dossier et le mur.

Placer les tables et les carpettes assez loin pour que le repose-jambes puisse s'ouvrir complètement sans frottement ni obstruction.

